

## Skyddsbur Kvarts

### Fakta:

Dörren placeras framför steg nr. 1.

Dörrkarmen skruvas till trappans centrumrör.

Gallerdurken, H3 20x2, fästs till trappräckets ståndare.

Gallerdurkspanelerna, 1750x485, monteras stegvis i trappans lutning.

**Burens ytterradie:** Trappans radie + 80 mm.


**Ytbehandling:** Varmförzinkad enligt SS-EN-ISO 1461.

**Lås:** ASSA 565, fallregellås ingår. (Förberedd även för hakregellås).

Dörrtrycke på båda sidor.

Vred på insidan.

Täckbricka på utsidan (kan bytas mot cylinder).

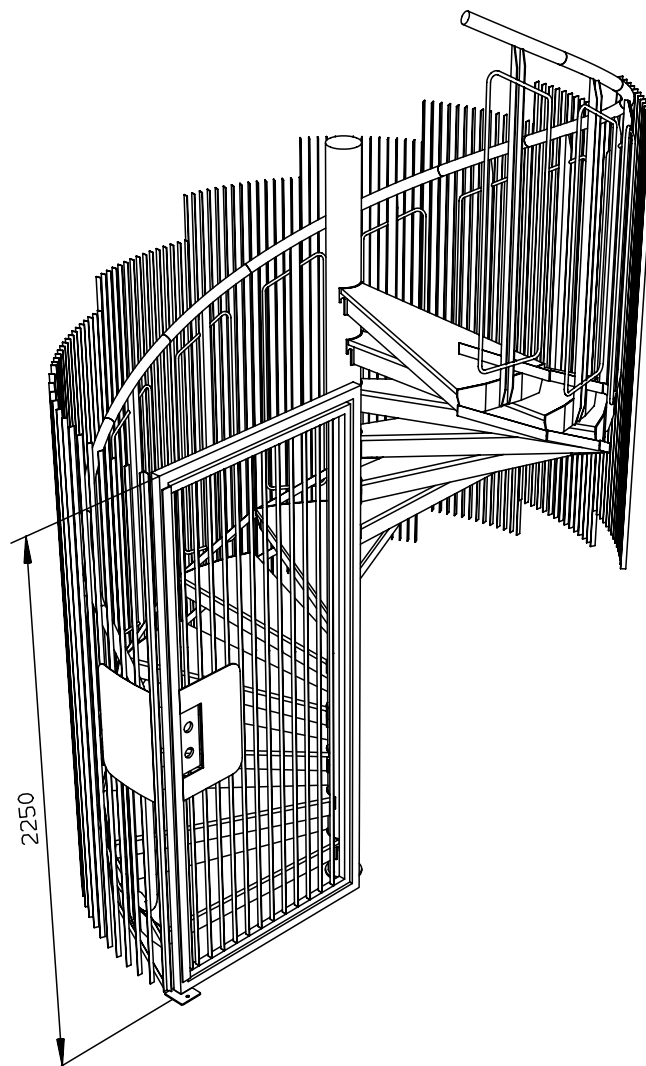

e4-24344-1