

Montageanvisning Planteringskärl GRAFIT

WELAND
DESIGN™



Allmän information


Planteringskärl Grafit finns i flera storlekar och levereras i moduler för enkel montering med medföljande fästelement. Kärlen är tillverkade av zinkad plåt (ZM310) och lackerade med en slitstark, UV-beständig svart strukturfärg som bidrar till god hållbarhet och långvarig färgbeständighet.

Konstruktionen är utformad för att ge en stabil och hållbar lösning för såväl privata som offentliga miljöer. Följ monteringsanvisningens steg för korrekt montering av planteringskärlet.

Delar GRAFIT

	Benämning
A	Hörn
B	Sida
C	Botten

	Benämning
D	Skruv
E	Flänsmutter

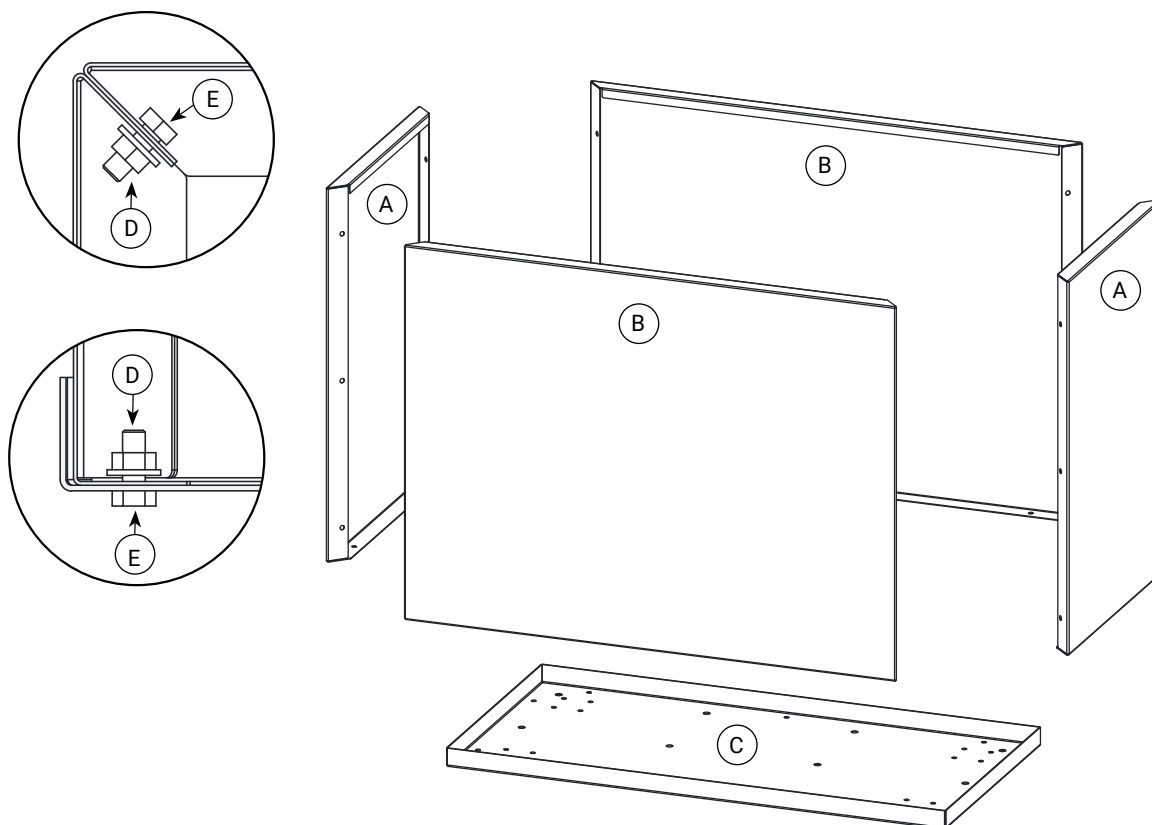


Skruvarna ska inte dras åt för hårt från början. Efterdra istället skruvarna när hela konstruktionen är monterad.

OBS! Vi rekommenderar handskar vid montering av våra produkter.

Verktyg som behövs för montaget

Fast nyckel och hylsnyckel, 10 mm.

1. Montera ihop hörn- och sidodelar med skruvar och muttrar.
2. Placera kärlet på sidan för att sedan skruva fast botten i de monterade sidorna med skruvar och muttrar. Montera eventuella tillbehör som t.ex. hjul.
3. Efterdrag samtliga skruvar för en stabil konstruktion.

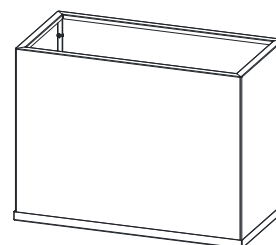



welanddesign.se